
SONY®

WALKMAN®


4-150-421-**01**(1)

ネックストラップ　STP-NWN5


A

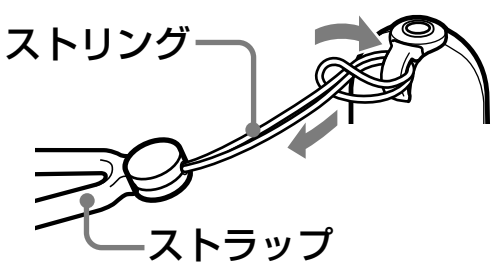


B

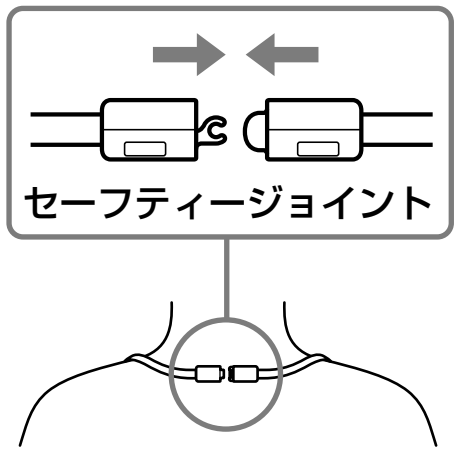


C

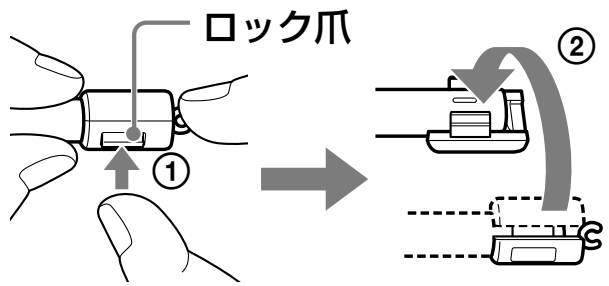

D

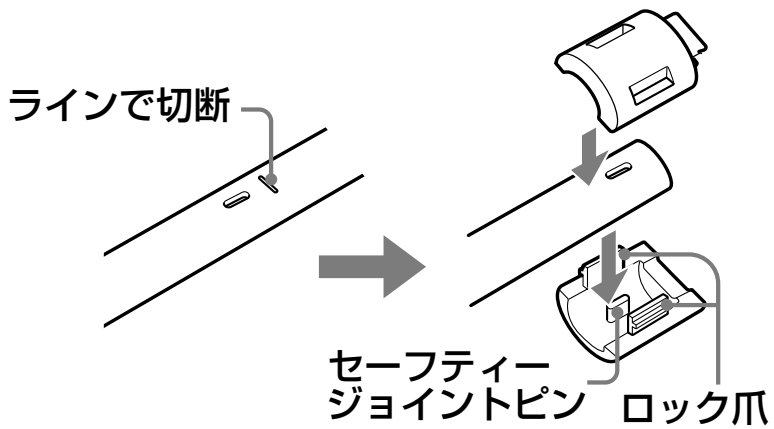

E

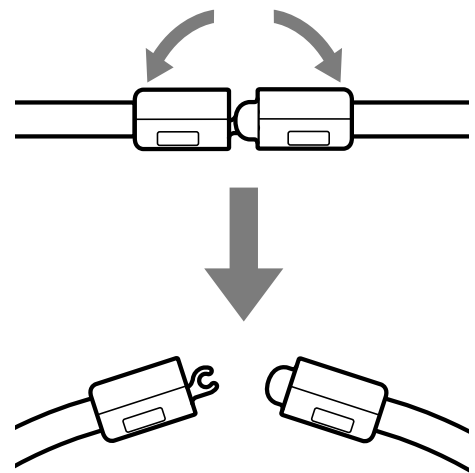

取扱説明書

“ウォークマン”を取り付ける

1 ストリングを“ウォークマン”のストラップ取り付け口に取り付ける。（図 A）

2 ネックストラップを首に掛け、セーフティージョイントで留める。（図 B）

ストラップの長さを調節するには

1 セーフティージョイントそばのストラップを持ち、セーフティージョイントの先端部分をもう片方の手の指で押さえながら、ロック爪を指で図 C-① のように押し込む。
平らな物の上で行なうと外しやすくなります。

2 セーフティージョイントの片方のパーツを図 C-② の方向に開く。

3 ストラップの穴の付近にあるラインでストラップを切断し、セーフティージョイントピンに穴をあわせて入れ、セーフティージョイントを閉じる。（図 D）
2ヶ所のロック爪を完全にロックさせてください。
ストラップの反対側のセーフティージョイントも同様に調節してください。

セーフティージョイントのはずしかた

セーフティージョイントは図 E の矢印方向に曲げてはずします。
無理に横方向にひっぱるとストラップに過度の負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

ご注意

- 上記の取扱説明をよく読んでから、ご使用ください。
- 破損の原因となりますので、ストラップ、ストリングを強くひっぱらないでください。

商標

“ウォークマン”、“WALKMAN”、WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。

　Printed in China